


Gebrauchsanweisung der Honigtherme „Honey Therma“

Technische Daten:

Spannung:	220-240
Frequenz:	50 Hz
Leistung:	500 W
Temperaturbereich:	30°C – 85°C
Gewicht:	ca. 1,6 kg

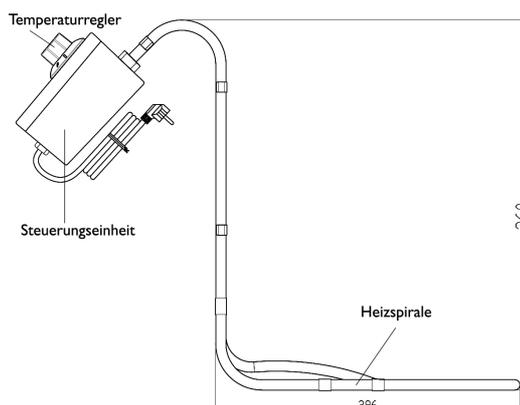

Gebrauchsanweisung:

1. Die Honigtherme ermöglicht das Sieben von leicht kristallinem oder zähflüssigem Honig durch Erwärmen, ohne ihn zu schädigen. Der kristalline Honig wird von oben eingefüllt und verflüssigt sich beim Berühren der erwärmten Heizspirale.
2. Dafür schließen Sie die Honigtherme an eine Stromquelle an und stellen den Steuerknopf auf die gewünschte Temperatur ein (30°C – 85°C). Empfehlenswert sind nicht mehr als 65° C. Der Honig, der mit der Spirale in Berührung kommt erreicht ca. 38°C und fließt direkt weiter. Durch die kurze Berührung wird der Honig nicht geschädigt.
3. Bitte achten Sie darauf, dass die Spirale möglichst während des gesamten Vorganges mit Honig in Kontakt ist, insbesondere der Temperaturfühler. Dieser befindet sich zwischen der obersten und zweiten Windung des Heizspirale.
4. Man kann auch die Honigtherme auf den festen Honig stellen. Durch die Wärme und das Gewicht arbeitet sich das Gerät durch den Honig.
5. Nach dem Gebrauch stellen Sie erst die Honigtherme aus und ziehen dann den Netzstecker aus der Stromquelle.

Warnhinweise:

1. Die Honigtherme nicht ohne Flüssigkeit verwenden.
2. Während des Gebrauchs die Heizeinheit nicht berühren, Verbrennungsgefahr.
3. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.
4. Es darf keine Flüssigkeit in die Steuerbox geraten, um Kurzschlussgefahr zu vermeiden.
5. Laien sollten auf keinen Fall die Steuereinheit öffnen. Bitte geben Sie das Gerät zur Reparatur an Ihren Händler zurück.
6. Ziehen Sie den Netzstecker bevor Sie das Gerät ausser Betrieb nehmen.
7. Die erwärmte Honigtherme sollte nicht auf brennbaren Oberflächen abgelegt werden.
8. Das Gerät ist nicht dafür ausgelegt mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernsteuerung zu arbeiten.
9. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf es nur vom Hersteller oder einer qualifizierten Person ausgetauscht werden.
10. Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten geeignet. Kinder die sich in der Nähe befinden sollten nicht ohne Aufsicht sein.

Reinigung:

Ziehen Sie den Netzstecker heraus bevor Sie das Gerät säubern. Die Heizspirale der Honigtherme reinigen Sie einfach unter fließendem, lauwarmen Wasser. Dabei darf keine Flüssigkeit in die Steuereinheit gelangen.

Entsorgung:



Entsorgen Sie elektrische Geräte wie diese nicht mit dem üblichen unsortierten Hausmüll, sondern in einem separaten Sammelbehälter. Geben Sie es dafür an Ihren Händler zurück.

