

# Bienen Ruck

## MOTOR MIT AUTOMATIK - BEDIENUNGSANLEITUNG

Motor mit automatischer Steuerung.

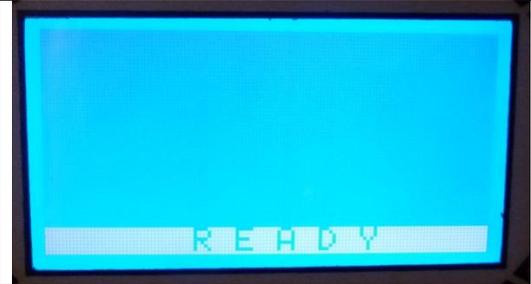
Mit 7 Programmen und jeweils 7 verschiedenen Parametern (Zyklen)

Motor Stärke: 0,18 kW

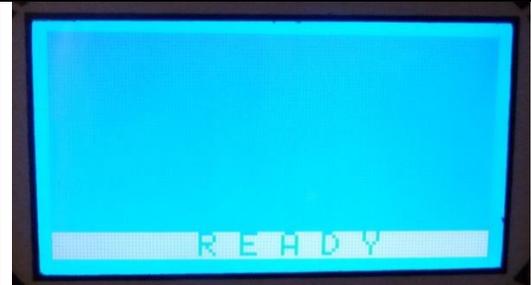
Für 4 - -6 Waben Selbstwendeschleudern

### Programm bearbeiten

	<p>Wenn Sie die Steuerung einschalten, erscheint auf dem Bildschirm der Text »READY«.</p>																																
	<p><b>Zum Programm ändern 4 Sekunden SET drücken.</b></p>																																
	<p>Auf dem Bildschirm sehen Sie die Programme. Sie können nun auswählen welches Programm Sie ändern möchten. (1-7) mit + / - Tasten.</p> <p>Um es auszuwählen drücken ↵.</p>																																
 <table border="1" style="font-family: monospace; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>n.</th> <th>Dir.</th> <th>Time</th> <th>Power</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>&gt;&gt;&gt;</td><td>40s</td><td>60%</td></tr> <tr><td>2</td><td>&gt;&gt;&gt;</td><td>6s</td><td>80%</td></tr> <tr><td>3</td><td>&gt;&gt;&gt;</td><td>40s</td><td>70%</td></tr> <tr><td>4</td><td>&gt;&gt;&gt;</td><td>6s</td><td>100%</td></tr> <tr><td>5</td><td>&gt;&gt;&gt;</td><td>70s</td><td>85%</td></tr> <tr><td>6</td><td>&gt;&gt;&gt;</td><td>6s</td><td>17%</td></tr> <tr><td>7</td><td>&gt;&gt;&gt;</td><td>96s</td><td>85%</td></tr> </tbody> </table>	n.	Dir.	Time	Power	1	>>>	40s	60%	2	>>>	6s	80%	3	>>>	40s	70%	4	>>>	6s	100%	5	>>>	70s	85%	6	>>>	6s	17%	7	>>>	96s	85%	<p>Das Programm erscheint.</p> <p>n. = Zyklen 1 -7          Dir. = Richtung          Time = Zeit          Power = Geschwindigkeit in Prozent</p>
n.	Dir.	Time	Power																														
1	>>>	40s	60%																														
2	>>>	6s	80%																														
3	>>>	40s	70%																														
4	>>>	6s	100%																														
5	>>>	70s	85%																														
6	>>>	6s	17%																														
7	>>>	96s	85%																														
	<p>Wenn Sie die Taste ↵ drücken kommen Sie auf die gewünschten Felder.          Stehen Sie auf dem gewünschten markierten Feld können Sie dies mit + oder - ändern.</p>																																
	<p>Pfeil nach links = Linke Seite          Pfeil nach rechts = rechte Seite</p> <p>Stop = Pause zwischen dem Seitenwechsel (ist nicht zwingend notwendig)</p>																																

	<p>Wenn Sie einen Zyklus nicht verwenden möchten stellen Sie bei diesem die Zeit auf 0 Sekunden.</p>
	<p>Um das Programm zu speichern drücken Sie ↵</p>
	<p>Nun erscheint wieder READY am Display</p>

### Starten der Programme:

	<p>Um in die Programmliste von 1-7 zu kommen drücken Sie bitte 3 Sekunden die Taste ↵ (Start). Am oberen Rand steht nun Run.</p>
	<p>Sie können mit + oder - ihr gewünschtes Programm auswählen. Zum starten des Programms drücken Sie die Taste ↵ (Start).</p>
	<p>Das Programm beginnt zu laufen.</p> <p>Pfeil = Richtung Int = Zyklus Intervall Zeit = Countdown Gewählten Prozentsatz der Geschwindigkeit</p> <p>Wenn wir nicht mehr drehen wollen wir die Taste - (Pause).</p> <p>Um das Programm wieder zu starten drücken Sie ↵ (Start) für 2 Sekunden . Das gleiche gilt bei öffnen des Deckels während der Fahrt. Um wieder zu starten muss die Taste ↵ gerückt werden.</p>